



## NICEBOY® VEGA+

- Ⓢ CZ Návod k obsluze kamery
- Ⓢ SK Návod na obsluhu kamery
- Ⓢ EN Camera operating Instructions
- Ⓢ DE Bedienungsanleitung der Kamera
- Ⓢ HU A kamera használati utasítás
- Ⓢ HR Upute za uporabu kamere
- Ⓢ PL Instrukcja obsługi kamery
- Ⓢ SL Navodilo za uporabo kamere

CZ



## **OBSAH BALENÍ**

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. nabíjecí kabel
3. úchyt na řídítka
4. otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
5. baterie
6. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
7. nalepovací úchyt (například na helmu)
8. 4 popruhy na přichycení

## **MIKROSD KARTA**

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem, doporučujeme značku Kingston, 32GB, class 10. MikroSD kartu do kamery vložte a vyjmete z jejího boku „zavaknutím“ a „vycvaknutím“.

## **BATERIE**

Pro vložení či vyjmutí baterie odtláčte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

## **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY**

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

## **PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY**

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejně tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA+ má 5 módů, které jsou popsány níže.

### **1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ**

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### **2. MÓD - POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ**

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 3. MÓD - SEKVENČNÍ FOCENÍ

Sérii fotografií (3 za 1,5s) pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 4. MÓD - ČASOVAČ (SAMOSPOUŠŤ) / ČASOSBĚRNÉ FOTO

Pokud si v nastavení zapnete volbu „časosběr“, budete v tomto módu pořizovat časosběrné fotografie. Pokud je tato volba vypnutá, bude mód fungovat jako samospoušť. Interval pro časosběrné foto i pro samospoušť nastavujete v položce nastavení: „časovač“.

### 5. MÓD - NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Jednotlivé body jsou popsány níže:

<b>rozišení videa:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>videosmyčka:</b>	vyp./zap.
<b>označení datem:</b>	vypnuto/datum/datum a čas
<b>expoze:</b>	+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0
<b>rozišení fotografií:</b>	12M/10M/8M/5M/2M
<b>sekvenční focení:</b>	3 fotografie za 1,5s
<b>časovač:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - pokud je následující volba - časosběr vypnutá, nastavujete zde prodlevu pro samospoušť, pokud je časosběr zapnutý, nastavujete zde interval pro pořizování časosběrných fotografií
<b>časosběrné foto:</b>	vyp./zap. (interval nastavujete v předchozí volbě: časovač)
<b>stabilizace:</b>	aktivuje digitální stabilizaci obrazu
<b>frekvence:</b>	50Hz/60Hz/Auto
<b>jazyk:</b>	volba jazyků včetně češtiny
<b>formát data:</b>	MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD
<b>zvuk:</b>	volba zvuku
<b>přetočení displeje:</b>	vyp./zap.
<b>spořič obrazovky:</b>	vyp./1 min/3 min/5 min
<b>autovypnutí:</b>	vyp./1 min/3 min/5 min
<b>TV out:</b>	volba NTSC nebo PAL pro výstup do TV

<b>formátovat kartu:</b>	ne/ano
<b>tovární nastavení:</b>	ano/ne
<b>verze:</b>	informace o verzi kamery

## **RYCHLÁ VOLBA MÓDŮ**

pro rychlou volbu módu kamery stiskněte na 3s tlačítko OK a vyberte příslušný mód.

## **PŘEHRÁVÁNÍ A MAZÁNÍ**

Pro prohlížení fotografií či přehrávání videa stiskněte horní šipku a vyberte složku videa nebo foto. Pro opuštění sekce přehrávání stiskněte znovu horní šipku. Pro vymazání souboru stiskněte po dobu 3s horní tlačítko.

## **PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI**

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte aplikaci: Ez iCam App  
Aplikaci zatím neotvírejte a následujte další postup:

1. Zmáčkněte z boku kamery dolní (WiFi) tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.
2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery ("Sport camera", heslo: 1234567890)
3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.  
Pro vypnutí WiFi stiskněte dolní šipku na 3s.

## PARAMETRY

Displej:	LCD 2"
Úhel záběru:	170°
Paměť:	Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení)
Rozlišení videonahrávky:	Full HD 30FPS, HD 60FPS či 30FPS
Max. rozlišení fotografií:	12 megapixelů (4000 x 3000)
Režimy focení:	1 snímek / časovač / časosběrné foto / sekvenční
Frekvence optického zdroje:	50 Hz / 60Hz
Výstup:	HDMI / microUSB
Výdrž baterie:	80min (při maximální kvalitě nahrávání)
Kapacita akumulátoru:	900 mAh
Doba nabíjení:	3,5 hodiny
Rozměry kamery:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Hmotnost:	65g (s baterií)

## PŘIPOJENÍ K PC

Kameru k PC připojíte pomocí USB kabelu. Pokud v sobě bude mít kamera SD kartu, připojí se v režimu datového úložiště, ze kterého můžete do PC stahovat soubory. Pokud v sobě kartu mít nebude, připojí se jako PC kamera.

# SK



## **OBSAH BALENIA:**

1. Vodotesný obal (pripojiteľný k ďalšiemu príslušenstvu)
2. Nabíjací kábel
3. Úchyt na riadidlá
4. Otvorený držiak (pripojiteľný k ďalšiemu príslušenstvu)
5. Batéria
6. Sada úchytovej na pripojenie obalu a držiaku k ďalšiemu príslušenstvu
7. Nalepovací úchyt (napríklad na helmu)
8. 4 popruhy na prichytenie

## **MICROSD KARTA**

Vyberte si značkovú microSD kartu, odporúčame Kingston, 32GB, class 10. MicroSD kartu do kamery vložíte z boku a "zavaknete" ju dovnútra. Von ju vyberiete "vycvaknutím".

## **BATÉRIA**

Aby ste mohli vložiť alebo vybrať batériu, odtlačte na spodnej strane kamery poistku a vyberte kryt. Dobíjanie batérie je možné buď pripojením kamery pomocou microUSB konektoru k počítaču alebo k sieťovému adaptéru.

## **ZAPNUTIE / VYPNUTIE KAMERY**

Kameru zapnete / vypnete dlhým stlačením tlačidla na prednej strane kamery.

## **PREPÍNANIE MÓDU KAMERY**

Jednotlivé módy kamery prepnete pomocou krátkeho stlačenia tlačidla na prednej strane kamery (rovnaké tlačidlo používate dlhým stlačením na vypnutie/zapnutie kamery). Kamera Niceboy VEGA+ má 5 módov, ktoré sú popísané nižšie:

### **1. MÓD - NAHRÁVANIE**

Nahrávanie spustíte a ukončíte stlačením tlačidla "OK" na hornej strane kamery.

### **2. MÓD - FOTOGRAFOVANIE**

Fotografujete stlačením tlačidla "OK" na hornej strane kamery.



### 3. MÓD – SEKVENČNÉ FOTENIE

Sériu fotografií (3 za 1,5s) urobíte stlačením tlačidla “OK” na hornej strane kamery.

### 4. MÓD – ČASOVAČ (SAMOSPÚŠŤ) / ČASOZBERNÉ FOTO

Ak si v nastavenia zapnete voľbu “časozber”, budete v tejto móde zhotovovať časozberné fotografie. Ak je táto voľba vypnutá, bude mód fungovať ako samospúšť. Interval pre časozberné foto aj pre samospúšť nastavujete v položke nastavenia: “časovač”.

### 5. MÓD – NASTAVENIE

V móde nastavení sa pohybuje pomocou tlačidiel z boku kamery a potvrdzujete tlačidlom OK (na hornej strane kamery). Jednotlivé body sú popísané nižšie:

<b>Rozlíšenie videa:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>Videoslučka:</b>	vyp./zap.
<b>Označenie dátumom:</b>	vypnuté/dátum/dátum a čas
<b>Expozícia:</b>	+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0
<b>Rozlíšenie fotografií:</b>	12M/10M/8M/5M/2M
<b>Sekvenčné fotografovanie:</b>	3 fotografie za 1,5s
<b>Časovač:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - ak je nasledujúci voľba - časozber vypnutá, nastavujete tu oneskorenie pre samospúšť, ak je časozber zapnutý, nastavujete tu interval pre zhotovovanie časozberných fotografií.
<b>Časozberné foto:</b>	vyp./zap. (interval nastavujete v predchádzajúcej voľbe - časovač)
<b>Stabilizácia:</b>	aktivuje digitálnu stabilizáciu obrazu
<b>Frekvencia:</b>	50Hz/60Hz/Auto
<b>Jazyk:</b>	výber jazykov vrátane čestiny
<b>Format dátumu:</b>	MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD
<b>Zvuk:</b>	voľba zvuku
<b>Natočenie displeja:</b>	vyp./zap.
<b>Šetrič obrazovky:</b>	vyp./1 min/3 min/ 5min
<b>Autovypnutie:</b>	vyp./1 min./3 min./5 min.

<b>TV out:</b>	voľba NTSC alebo PAL pre výstup do TV
<b>Formátovať kartu:</b>	nie/áno
<b>Továrenské nastavenia:</b>	áno/nie
<b>Verzia:</b>	informácie o verzii kamery

## **RÝCHLA VOĽBA MÓDOV**

Aby ste mohli rýchlo prepínať módy kamery, stlačte na 3s tlačidlo OK a vyberte príslušný mód.

## **PREHRÁVANIE A MAZANIE**

Pre prehrávanie videí alebo prezeraní fotografií stlačte v príslušnom móde hornú šípku a vyberte zložku videa alebo foto. Pre opustenie sekcie prehrávania stlačte znovu hornú šípku. Pre vymazanie súboru stlačte po dobu 3s horné tlačidlo.

## **PRIPOJENIE KAMERY K TELEFÓNU POMOCOU WIFI**

Najprv si do Vášho zariadenia (zdarma) stiahnite aplikáciu: Ez iCam App  
Aplikáciu zatiaľ neotvárajte a nasledujte ďalšie pokyny:

1. Stlačte dolné tlačidlo na boku (WiFi tlačidlo), čím aktivujete WiFi v kamere.
2. Otvorte nastavenia vo Vašom zariadení a pripojte sa k WiFi sieti Vašej kamery ("Sport camera", heslo: 1234567890)
3. Po pripojení k sieti otvorte aplikáciu a začnite ovládať kameru pomocou telefónu.  
Pre vypnutie WiFi stlačte dolnú šípku na 3s.

## PARAMETRE

Displej:	LCD 2"
Uhol záberu:	170°
Pamäť:	microSD (max 32 GB), nie je súčasťou balenia
Rozlíšenie videonahrávky:	Full HD 30fps, HD 60fps alebo 30fps
Max. rozlíšenie fotografií:	12 megapixelov (4000x3000)
Režimy fotenia:	1 snímka / časovač / časozberné foto / sekvenčné
Frekvencia optického zdroja:	50Hz / 60Hz
Výstup:	HDMI / microUSB
Výdrž batérie:	80 min (pri maximálnej kvalite nahrávky)
Kapacita akumulátoru:	900 mAh
Doba nabíjania:	3,5 hodín
Rozmery kamery:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Hmotnosť:	65g (s batériou)

## PRIPOJENIE K PC

Kameru k PC pripojíte pomocou USB kábla. Ak v sebe bude mať kamera SD kartu, pripojí sa v režime dátového úložiska, z ktorého môžete do PC sťahovať súbory. Ak v sebe kartu mať nebude, pripojí sa ako PC kamera.

# EN



## **PACKAGE CONTENTS**

1. Waterproof package (attachable to other accessories)
2. Charging cable
3. Handlebar clamp
4. Open holder (attachable to other accessories)
5. Battery
6. Set of clamps for attaching the package and holder to other accessories
7. Sticker clip (such as onto helmet)
8. 4 attachment straps

## **MICRO SD CARD**

Select a brand micro SD card (Quick Write type). Our recommendation is Kingston, 32GB, Class 10. Micro SD card can be inserted into/taken out of the camera by snapping it in/out from side.

## **BATTERY**

Press out safety tab on the camera bottom and take out the cover to insert or remove battery. Battery can be recharged by connecting the camera either to computer or power adapter, using the micro USB connector.

## **CAMERA POWER ON/OFF**

Long press the camera front button to turn on/off the camera.

## **SELECTING THE CAMERA MODES**

Individual modes of camera operation can be activated by pressing shortly the camera front side button (the same button – when long pressed – is used to turn on/off the camera). Five modes are available on the Niceboy® VEGA+ camera, being detailed below.

### **MODE 1 - RECORDING**

Recording can be activated and deactivated by pressing the OK button on the camera topside.

### **MODE 2 – TAKING PICTURES**

Press the OK button on the camera topside to take a photograph.

### MODE 3 – TAKING PHOTOGRAPHS IN SEQUENCE

A series of photographs (3 of them in 1.5 seconds) can be taken by pressing the OK button on the camera topside.

### MODE 4 – TIMER (SELF-TIMER) / TIME-COLLECTION PHOTO

The time collection photographs can be taken in this mode if the “time-collection” option is selected in the settings. The mode will work as a self-timer when this option is off. Time span for both, the time collection photo and self-timer, is to be set in the “timer” item of the settings.

### MODE 5 – SETTING

Navigation through the SETTING mode is achieved with the camera side button. The OK button (on the camera topside) is used for confirmation. The individual points are detailed below:

<b>Video resolution:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>Video loop:</b>	off/on
<b>Dating:</b>	off/date/date & time
<b>Exposure:</b>	+ -2.0/+ -1.7/+ -1.3/+ -1.0/+ -0.7/+ -0.3/0
<b>Photo resolution:</b>	12M/10M/8M/5M/2M
<b>Sequential photography:</b>	3 pictures in 1.5 seconds
<b>Timer:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s – with the following option (time collection) off, self-timer delay can be set here; with the time collection on, time span for taking the time collection photographs can be set here
<b>Time-collection photo:</b>	off/on (the time span is set within the previous option - timer)
<b>Stabilization:</b>	Digital image stabilization is activated here
<b>Frequency:</b>	50Hz/60Hz/Auto
<b>Language:</b>	selection of languages
<b>Date format:</b>	MM/DD/YY, DD/MM/YY, YY/MM/DD
<b>Sound:</b>	selection of sound
<b>Display rewind:</b>	off/on

<b>Screen saver:</b>	off/1 min/3 min/5 min
<b>Auto power off:</b>	off/1 min/3 min/5 min
<b>TV out:</b>	Selection between NTSC and PAL for output to TV
<b>Card formatting:</b>	no/yes
<b>Factory setting:</b>	yes/no
<b>Version:</b>	camera version ID

## **QUICK SELECTION OF MODES**

Press OK button for 3 seconds and activate the relevant mode.

## **PLAYBACK & DELETE**

Press upper arrow and select the folder with the video or photograph for watching the photographs or video playback. Press the upper arrow once again to exit from the playback section. Press the upper button for 3 seconds to delete the file.

## **CONNECTING THE CAMERA TO PHONE VIA WIFI**

First (free) download to your phone the Ez iCam App application. Do not open it yet and follow the below steps:

1. Press the lower button (WiFi) on the camera side to activate WiFi in the device.
2. Open the settings on your phone and make connection to your camera's WiFi network ("Sport camera", password is 1234567890)
3. Once connected already, you may open the application and start operating the camera via your phone. Press the below arrow for 3 seconds to deactivate WiFi.

## PARAMETERS

Display screen:	LCD 2"
Angle of view:	170°
Memory:	Micro SD (32 GB max., not included in the package)
Video record resolution:	Full HD 30FPS, HD 60FPS or 30FPS
Photograph resolution maximum:	12 megapixels (4000 x 3000)
Picture-taking mode:	1 frame / timer / time-collection photo / sequential
Optical source frequency:	50 Hz / 60Hz
Output:	HDMI / micro USB
Battery life:	80 minutes (provided utmost quality of recording)
Rechargeable battery capacity:	900 mAh
Charging time:	3,5 hours
Camera dimensions:	5.9 x 4.1 x 2.5 cm
Weight:	65g (incl. the battery)

## CONNECTING TO PC

Camera can be connected to PC via the USB cable. With the SD card inside, the camera connects in the data storage mode in which the files can be downloaded to PC. When without the card, the camera connects as a PC camera.





## **INHALT DER PACKUNG**

1. wasserdichte Hülle (mit weiterem Zubehör kombinierbar)
2. Ladekabel
3. Verankerung für den Lenker
4. Offener Halter (mit weiterem Zubehör kombinierbar)
5. Batterie
6. Halterungsset zur Verbindung der Hülle und des Halters mit weiterem Zubehör
7. Klebehalterung (zum Beispiel für den Helm)
8. 4 Streifen zum Anheften

## **MICROSD-KARTE**

Wählen Sie bei der microSD-Karte ein Markenprodukt mit schneller Aufzeichnung, wir empfehlen die Marke Kingston, 32GB, Class 10. Die microSD-Karte von der Seite durch Ein- und Ausklicken in die Kamera einlegen und herausnehmen.

## **BATTERIE**

Für das Einlegen oder Herausnehmen der Batterie an der Unterseite der Kamera die Sicherung wegdrücken und die Abdeckung abnehmen. Die Batterie kann entweder durch Anschluss der Kamera mittels des Micro USB-Kabels am Computer oder mit dem Netzadapter geladen werden.

## **EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN DER KAMERA**

Die Kamera durch langes Drücken der Taste an der Vorderseite der Kamera ein- / ausschalten.

## **UMSCHALTEN DES MODUS DER KAMERA**

Die einzelnen Modi der Kamera werden durch kurzes Drücken der Taste an der Vorderseite der Kamera umgestellt (die gleiche Taste wird bei langem Drücken für das Aus- und Einschalten benutzt). Die Kamera Niceboy® VEGA+ hat 5 Modi, die unten beschrieben sind.

### **1. MODUS – VIDEOS AUFNEHMEN**

Die Videoaufzeichnung starten und beenden Sie durch Drücken der Taste OK auf der Oberseite der Kamera.

## 2. MODUS – FOTOS MACHEN

Fotos werden durch Drücken der Taste OK auf der Oberseite der Kamera gemacht.

## 3. MODUS – FOTOSERIE MACHEN

Eine Fotoserie (3 in 1,5 s) wird durch Drücken der Taste OK auf der Oberseite der Kamera gemacht

## 4. MODUS – TIMER (SELBSTAUSLÖSER) / ZEITRAFFERFOTO

Wenn Sie in den Einstellungen die Wahl „Zeitraffer“ treffen, werden Sie in diesem Modus Zeitrafferfotos anfertigen. Wenn diese Wahl ausgeschaltet ist, wird der Modus als Selbstauslöser funktionieren. Das Intervall für das Zeitrafferfoto und für den Selbstauslöser stellen Sie in den Einstellungen unter: „Timer“ ein.

## 5. MODUS – EINSTELLUNGEN

In diesem Modus bewegen Sie sich mit Hilfe der Tasten an der Seite der Kamera. Das Bestätigen erfolgt durch die Taste OK (auf der Oberseite der Kamera). Die einzelnen Punkte sind unten beschrieben:

**Videoauflösung:**

1080p 30 fps, 720p 30/60 fps

**Videoschleife:**

ein / aus

**Bezeichnung mit Datum:**

aus / Datum / Datum und Zeit

**Belichtung:**

+2.0 / +1.7 / +1.3 / +1.0 / +0.7 / +0.3 / 0

**Fotoauflösung:**

12 M / 10M / 8 M / 5 M / 2 M

**Fotoserie:**

3 Fotos in 1,5 s

**Timer:**

2 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s – wenn die anschließende Wahl – Zeitraffer – ausgeschaltet ist, stellen Sie hier die Verzögerung für den Selbstauslöser ein; wenn der Zeitraffer eingeschaltet ist, stellen Sie hier das Intervall für die Zeitrafferfotos ein  
aus / ein (das Intervall stellen Sie in der vorhergehenden Wahl – Timer – ein)

**Zeitraffer (Timelapse):**

**Stabilisierung:**

aktiviert die digitale Bildstabilisierung

**Frequenz:**

50 Hz / 60 Hz / Auto

**Sprache:**

Sprachwahl, einschl. Deutsch

<b>Datenformat:</b>	MM / TT / JJ, TT / MM / JJ, JJ / MM / TT
<b>Ton:</b>	Wahl des Tons
<b>Umdrehen des Displays:</b>	aus / ein
<b>Bildschirmschoner:</b>	aus / 1 min / 3 min / 5 min
<b>Automatisches Ausschalten:</b>	aus / 1 min / 3 min / 5 min
<b>TV out:</b>	Wahl NTSC oder PAL für den TV-Ausgang
<b>Karte formatieren:</b>	nein / ja
<b>Werkseinstellungen:</b>	ja / nein
<b>Version:</b>	Informationen über die Version der Kamera

## **SCHNELLE WAHL DER MODI**

Für die Schnellwahl des Kameramodus drücken Sie für 3 s die Taste OK und wählen den entsprechenden Modus aus.

## **ABSPIELEN UND LÖSCHEN**

Um Fotos anzusehen oder Videos abzuspielen drücken Sie den oberen Pfeil und wählen den Video- oder Fotoordner aus. Um die Sektion Abspielen zu verlassen, drücken Sie erneut den oberen Pfeil. Für das Löschen einer Datei 3 Sekunden lang die obere Taste drücken.

## **ANSCHLUSS DER KAMERA ANS SMARTPHONE MITTELS WI-FI**

Zuerst die folgende App (kostenlos) in Ihr Smartphone downloaden: Ez iCam App  
Die App vorerst nicht öffnen und wie folgt vorgehen:

1. An der Seite der Kamera die untere Taste (Wi-Fi) drücken, wodurch das Wi-Fi der Kamera aktiviert wird.
2. Die Einstellungen in Ihrem Smartphone öffnen und das Smartphone mit dem Wi-Fi-Netz Ihrer Kamera verbinden ("Sport camera", Kennwort: 1234567890)
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, die App öffnen und anfangen, die Kamera über das Smartphone zu steuern. Zum Ausschalten des Wi-Fi für 3 s den unteren Pfeil drücken.

## PARAMETER

Display:	LCD 2"
Winkel:	170 °
Speicher:	Micro SD (max. 32 GB, nicht Bestandteil der Packung)
Auflösung der Videoaufnahme:	Full HD 30FPS, HD 60FPS oder 30FPS
Max. Auflösung der Fotos:	12 Megapixel (4000 x 3000)
Fotomodi:	1 Aufnahme / Timer / Zeitrafferfoto / Fotoserie
Frequenz der optischen Quelle:	50 Hz / 60Hz
Output:	HDMI / Micro USB
Laufzeit der Batterie:	80 min (bei maximaler Aufnahmequalität)
Kapazität des Akkumulators:	900 mAh
Ladedauer:	3,5 Stunden
Maße der Kamera:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Gewicht:	65 g (mit Batterie)

## ANSCHLUSS AN DEN PC

Sie können die Kamera mit Hilfe des USB-Kabels an den PC anschließen. Wenn eine SD-Karte in der Kamera ist, wird sie im Modus eines Datenspeichers eingelesen, aus dem Sie Dateien auf den PC laden können. Wenn keine Karte in der Kamera eingelegt ist, verbindet sie sich als Kamera mit dem PC.



## **A CSOMAGOLÁS TARTALMA**

1. vízálló borító (további felszereléshez kapcsolható)
2. töltő kábel
3. fogantyú a kormányra
4. nyitott tartó (további felszereléshez kapcsolható)
5. elem
6. fogantyúk készlete a borítónak és a tartónak további felszerelésekhez történő kapcsolásához
7. ragasztható fogantyú (például a bukósisakra)
8. 4 pánt rögzítéshez

## **MIKROSD KÁRTYA VÁLASZTÁSA**

Válasszon márkás nagy sebességű microSD kártyát (ideálisan class 10) és felhasználása előtt formattálja meg a számítógépből. A microSD kártyát a kamerába ennek oldalán helyezze be és vegye ki „bekattintással” és „kikattintással”.

## **ELEM**

Az elem behelyezéséhez és kiemeléséhez a kamera alján tolja el a biztosítékot és vegye le a borítót. Az elemet tölteni a kamerának a mikroUSB csatlakozó segítségével a számítógéphez vagy hálózati adapterhez való csatlakoztatásával lehet.

## **A KAMERA BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA**

A kamerát a kamera elején lévő gomb hosszú nyomásával kapcsolja be /kapcsolja ki.

## **A KAMERA MÓDJÁNAK ÁTKAPCSOLÁSA**

A kamera egyes üzemmódjait a kamera elején lévő nyomógomb rövid megnyomásával lehet átkapcsolni (ugyanazt a nyomógombot használják, hosszú lenyomással a kikapcsolásra / bekapcsolásra is). A Niceboy® VEGA+ kamerának 5 üzemmódja van, ezek lentebb vannak leírva.

### **1. MÓD - FELJÁTSZÁS**

A feljátszást a kamera tetején az „OK” gomb nyomásával indítja és fejezi be.

### **2. MÓD - FÉNYKÉP KÉSZÍTÉSE**

A fényképeket a kamera tetején az „OK” gomb nyomásával készíti el.

### 3. MÓD - SOROZATFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

A fényképek sorozatát (1,5 s alatt 3) a kamera tetején az „OK” gomb megnyomásával készíti el.

### 4. MÓD - IDŐZÍTÉS (ÖNKIOLDÓ) / GYŰJTŐ FÉNYKÉP

Amennyiben a beállításban az „időgyűjtés” lehetőséget választja, ebben az üzemmódban időgyűjtő fényképeket fog készíteni. Amennyiben ez ki van kapcsolva, az üzemmód mint önkialdó fog működni. Az időgyűjtő fénykép és az önkialdó intervalluma a beállításokban az „időzítés” tétel alatt állítható be.

### 5. MÓD - BEÁLLÍTÁS

A beállítás módban a kamera oldalán lévő nyomógombok segítségével mozogjanak és az OK nyomógombbal (a kamera felső részén) hagyjanak jóvá. Az egyes pontok az alábbiakban vannak leírva:

**videó felbontása:**

1080p 30fps, 720p 30/60fps

**videófelvétel:**

kikapcs. / bekapcs

**jelölés dátummal:**

kikapcsolva / dátum / dátum és óra

**expozíció:**

+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

**a fényképek felbontása:**

12M / 10M / 8M / 5M / 2M

**sorozatfelvétel készítése:**

3 fénykép 1,5s alatt

**időzítés:**

2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - amennyiben a következő választás - időgyűjtő kikapcsolva, itt az önindítás késleltetése van beállítva, amennyiben az időgyűjtő be van kapcsolva, itt az időgyűjtő fényképek felvétele van beállítva kikapcs./bekapcs. (az intervallum az előző helyen - időzítés - kell beállítani)

**időgyűjtés:**

50Hz/60Hz/Auto

**frekvencia:**

**nyelv:**

a nyelv kiválasztása nyelvet is beleértve

**adat formátum:**

MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD

**hangjelzés:**

a hang kiválasztása

**kijelző átjászása:**

kikapcs. / bekapcs.

**képernyővédő:**

kikapcs./1 perc / 3 perc / 5 perc



**automatikus kikapcs.:**  
**kártyát formattálni:**  
**Gyári beállítások:**  
**verzió:**

kikapcs./1 perc / 3 perc / 5 perc  
nem / igen  
igen / nem  
a kamera verziójára vonatkozó adatok

## **MÓDOK GYORS VÁLASZTÁSA**

a kamera működési módjának kiválasztásához 3 másodpercig nyomja az OK nyomógombot és válassza ki a megfelelő módot.

## **LEJÁTSZÁS**

A fényképek böngészéséhez vagy a videó lejátszásához a megfelelő módban nyomja meg a felső nyilat. A lejátszás elindításához a felső nyilat 2 másodpercre nyomja meg.

## **A KAMERÁNAK WIFIN KERESZTÜL TELEFONHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSA**

Először is a telefonjába (ingyenesen) töltsse le a az alábbi alkalmazást: Ez iCam App. Az alkalmazást egyenlőre ne nyissa meg és kövesse az alábbi lépéseket:

1. A kamera oldalán nyomja meg az alsó (WiFi) nyomógombot, amivel a kamerában aktiválja a WiFi-t.
2. A telefonjában nyissa meg a beállítást és csatlakozzon a kamera WiFi hálózatahoz ("Sport Camera", jelszó: 1234567890)
3. Ha csatlakozik a hálózatra, már megnyithatja az alkalmazást és a kamerát a telefonján keresztül vezérelheti. A WiFi kikapcsolásához az alsó nyilat nyomja meg 3 másodpercre.keresztül vezérelheti. A WiFi kikapcsolásához az alsó nyilat nyomja meg 3 másodpercre.

## PARAMÉTEREK

Kijelző:	LCD 2"
A felvétel szöge:	170 °
Memória:	Micro SD (max. 32 GB, nem része a csomagolásnak)
Videó felvétel felbontása :	Full HD 30FPS, HD 60FPS vagy 30FPS / VGA / QVGA
A fényképek max. felbontása:	12 megapixelek (4000 x 3000)
Fényképezés üzemmód:	1 kép / időzítés / időgyűjtő fénykép / szekvencia
Optikai forrás frekvenciája:	50 Hz / 60Hz
kimenetek:	HDMI / Micro USB
Az elem élettartama:	80 perc (a feljátszás maximális minősége esetében)
Az akkumulátor teljesítménye:	900 mAh
A töltés időtartama:	3, 5 óra
A kamera méretei:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Súly:	65 g (elemmel)

## PC KAPCSOLAT

Csatlakoztatja a fényképezőgépet a számítógéphez USB-kábel segítségével. Ha a kamera is lesz egy SD kártya, csatlakoztassuk az üzemmód adattárat, ahonnan le tudja tölteni a számítógépre. Ha maga a kártya nem rendelkezik, akkor csatlakozik a PC kamera.

# HR



## SADRŽAJ PAKIRANJA

1. vodonepropusno kućište (povezivo s drugom opremom)
2. kabel za punjenje
3. držač za bicikl
4. otvoreni držač (za spajanje s drugom opremom)
5. baterija
6. set nosača za pričvršćenje kućišta i držača uz drugu opremu
7. samoljepljivi nosač (primjerice za kacigu)
8. 4 remena za pričvršćenje

## MICROSD KARTICA

Odaberite brand microSD kartice s brzim zapisom, preporučujemo brand Kingston, 32GB, class 10. MicroSD kartica se u kameru stavlja i vadi s bočne strane guranjem u uređaj dok „ne škljocne“.

## BATERIJA

Za umetanje ili vađenje baterije pomjerite osigurač na donjoj strani kamere i skinite poklopac. Baterija se može puniti povezivanjem kamere putem microUSB priključka s računalom ili s punjačem.

## UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE KAMERE

Kamera se uključuje/isključuje dugim pritiskom gumba na prednjoj strani kamere.

## PROMJENA NAČINA RADA KAMERE

Pojedini načini rada kamere se biraju kratkim pritiskom gumba na prednjoj strani kamere (isti gumb se koristi dugim pritiskom za isključenje / uključenje). Kamera Niceboy® VEGA+ ima 5 načina rada, koji su dalje opisani.

### 1. MODUS – VIDEOZAPIS

Snimanje videozapisa se pokreće i završava pritiskom gumba OK na gornjoj strani kamere.

### 2. MODUS – FOTOGRAFIRANJE

Fotografija se kreira pritiskom gumba OK na gornjoj strani kamere.

### 3. MODUS – NIZ FOTOGRAFIJA

Niz fotografija (3 za 1,5s) se kreira pritiskom gumba OK na gornjoj strani kamere.

### 4. MODUS – TAJMER (SAMOOKIDAČ) / PERIODIČNO FOTOGRAFIRANJE

Ako u postavkama uključite opciju „periodično fotografiranje“ (time lapse), u ovom načinu rada će se periodično snimati fotografije. Ako je ista opcija isključena, ovaj modus će raditi kao samookidač. Interval za periodično fotografiranje i samookidač podešava se u stavci: „tajmer“.

### 5. MODUS – POSTAVKE

U modusu postavki se između mogućnosti prelazi pomoću gumba na bočnoj strani kamere, a odabir se potvrđuje gumbom OK (na gornjoj strani kamere). Pojedine točke opisane su dalje:

<b>rezolucija videozapisa:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>kontinuirani videozapis:</b>	isklj./uklj.
<b>vremenska oznaka:</b>	isključeno/datum/datum i vrijeme
<b>ekspozicija:</b>	+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0
<b>rezolucija fotografija:</b>	12M / 10M / 8M / 5M / 2M
<b>niz fotografija:</b>	3 fotografije za 1,5s
<b>tajmer:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s – ako je naredna opcija (periodično fotografiranje) isključena, ovdje se podešava zakašnjenje samookidača, a ako je periodično fotografiranje uključeno, tu se podešava period između automatskog kreiranja pojedinih fotografija
<b>periodično fotografiranje:</b>	isklj./uklj. (interval se podešava u prethodnoj postavci - tajmer)
<b>stabilizacija:</b>	aktivira digitalnu stabilizaciju slike
<b>frekvencija:</b>	50Hz/60Hz/Auto
<b>jezik:</b>	odabir jezika
<b>format datuma:</b>	MM/DD/GG, DD/MM/GG, GG/MM/DD
<b>zvuk:</b>	odabir zvuka
<b>okretanje displeja:</b>	isklj./uklj.

**čuvar zaslona:**

**autom. isključenje:**

**TV out:**

**formatiraj karticu:**

**obnova tvorničkih postavki kamere:**

**verzija:**

isklj./1 min/3 min/5 min

isklj./1 min/3 min/5 min

odabir NTSC ili PAL za izlaz u TV

ne/da

da/ne

informacije o verziji kamere

## **BRZI ODABIR NAČINA RADA**

Za brzi odabir načina rada kamere pritisnite na 3s gumb OK i odaberite odgovarajući modus.

## **REPRODUKCIJA I BRISANJE**

Za razgledanje fotografija ili reprodukciju videozapisa pritisnite gornju strelicu i odaberite direktorij s videozapisom ili fotografijom. Nakon napuštanja sekcije reprodukcije ponovno pritisnite gornju strelicu. Za brisanje datoteke pritisnite i držite gornji gumb 3s.

## **POVEZIVANJE KAMERE S TELEFONOM PUTEM WIFI VEZE**

Najprije u svoj telefon (besplatno) preuzmite aplikaciju: Ez iCam App

Aplikaciju za sada ne otvarajte i postupajte na sljedeći način:

1. Na bočnoj strani kamere pritisnite donji (WiFi) gumb, čime će se u kameri aktivirati WiFi
2. Otvorite postavke u svom telefonu i povežite se s WiFi mrežom svoje kamere ("Sport camera", lozinka: 1234567890)
3. Kada se povežete na mrežu, možete pokrenuti aplikaciju i početi rukovati kamerom putem telefona. Za isključenje WiFi-ja pritisnite i držite 3s donju strelicu.

## PARAMETRI

Displej:	LCD 2"
Kut snimanja:	170°
Memorija:	Micro SD (maks. 32 GB, nije sastavni dio pakiranja)
Rezolucija videozapisa:	Full HD 30FPS, HD 60FPS ili 30FPS
Maks. rezolucija fotografija:	12 megapiksela (4000 x 3000)
Načini fotografiranja:	1 slika / tajmer / periodično fotografiranje / niz fotografija
Frekvencija optičkog izvora:	50 Hz / 60Hz
Izlaz:	HDMI / microUSB
Vrijeme rada baterije:	80 min (uz maksimalnu kvalitetu snimanja)
Kapacitet baterije:	900 mAh
Vrijeme punjenja:	3,5 sata
Dimenzije kamere:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Težina:	65g (s baterijom)

## POVEZIVANJE S RAČUNALOM

Kamera se s računalom povezuje putem USB kabela. Ako je u kameru umetnuta SD kartica, povezati će se u režimu podatkovne memorije, iz koje možete preuzimati datoteke u računalu. Ako kartica nije prisutna, kamera će se povezati kao PC kamera.

przycisk OK / włączenie i wyłączenie nagrywania

przycisk przeglądania & odtwarzania

przycisk przeglądania & przycisk WiFi

głośnik

soczewka

włączenie i wyłączenie kamery / zmiana trybu

gniazdo do karty micro SD  
mikroUSB (zasilanie)

mikroHDMI (TV out)

mikrofon

Ekran LCD





## ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

1. opakowanie wodoszczelne (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami)
2. kabel ładujący
3. zaczep na kierownicę roweru
4. otwarty uchwyt (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami)
5. bateria
6. zestaw zaczepów do łączenia opakowania i uchwytu z innymi akcesoriami
7. zaczep naklejany (na przykład na kask)
8. 4 pasy mocujące

## WYBÓR KARTY MICRO SD

Wybierz kartę micro SD dobrej marki z szybkim zapisem (optymalnie klasy 10), a przed użyciem sformatuj ją w komputerze. Kartę micro SD wkłada się do kamery i wyjmuje z niej na boku poprzez „zatrzaśnięcie” i „wyzwolenie”.

## BATERIA

Aby włożyć czy wyjąć baterię, zwolnij blokadę na spodzie kamery i wyjmij przykrywkę. Ładowanie baterii jest możliwe poprzez podłączenie kamery za pomocą gniazda micro USB albo do komputera, albo do adaptera sieciowego.

## WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE KAMERY

Kamerę włącza się/wyłącza długim naciśnięciem przycisku na przodzie kamery.

## PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW KAMERY

Poszczególne tryby kamery przełącza się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku na przodzie kamery (tego samego przycisku, którego używa się do włączenia / wyłączenia kamery jego długim naciśnięciem). Kamera Niceboy® VEGA+ posiada 5 opisanych poniżej trybów.

### 1. TRYB - NAGRYWANIE

Nagrywanie uruchamia się i przerywa naciśnięciem przycisku OK na górze kamery.

### 2. TRYB - ROBIENIE ZDJĘĆ

Zdjęcie zrobi się naciśnięciem przycisku OK na górze kamery.

### 3. TRYB - SEKWENCJA ZDJĘĆ

Serię zdjęć (3 w ciągu 1,5s) zrobi się naciśnięciem przycisku OK na górze kamery.

### 4. TRYB - MINUTNIK (SAMOWYZWALACZ) / ZDJĘCIA POKLATKOWE

Po włączeniu w ustawieniach opcji „poklatkowe” można w tym trybie robić zdjęcia poklatkowe. Przy wyłączonej opcji tryb działa jako samowyzwalacz. Odstęp czasowy do zdjęć poklatkowych i samowyzwalacza ustawia się w pozycji ustawień: „minutnik”.

### 5. TRYB - USTAWIENIA

W trybie ustawień służą do poruszania się pomiędzy opcjami przyciski na boku kamery, a opcje potwierdza się przyciskiem OK (na górze kamery). Poszczególne punkty opisane są niżej:

<b>rozdzielczość filmu:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>pętla wideo:</b>	wył./wł.
<b>umieszczenie daty:</b>	wyłączone/data/data i godzina
<b>ekspozycja:</b>	+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0
<b>rozdzielczość zdjęć:</b>	12M / 10M / 8M / 5M / 2M
<b>sekwencja zdjęć:</b>	3 zdjęcia w 1,5s
<b>minutnik:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s - gdy następną wybraną opcją są zdjęcia poklatkowe wyłączone – tu ustawia się zwłokę dla samowyzwalacza w przypadku zdjęć poklatkowych włączone – tu ustawia się odstęp czasowy zdjęć poklatkowych
<b>zdjęcia poklatkowe:</b>	wył./wł. (odstęp czasowy ustawia się w poprzedniej opcji - minutnik)
<b>częstotliwość:</b>	50Hz/60Hz/Auto
<b>język:</b>	wybór języka
<b>format daty:</b>	MM/DD/RR, DD/MM/RR, RR/MM/DD
<b>sygnalizacja akustyczna:</b>	wybór dźwięku
<b>obracanie ekranu:</b>	wył./wł.
<b>wygaszacz ekranu:</b>	wył./1 min/3 min/5 min

**automatyczne wyłączenie:**

**formatowanie karty:**

**przywrócenie ustawień fabrycznych kamery:**

**wersja:**

wył./1 min/3 min/5 min

nie/tak

tak/nie

informacja o wersji kamery

## **SZYBKI WYBÓR TRYBÓW:**

w celu szybkiego wyboru trybu kamery naciśnij i przytrzymaj przez 3s przycisk OK i następnie wybierz interesujący Cię tryb.

## **ODTWARZANIE**

Do przeglądania zdjęć lub odtwarzania filmów naciśnij w odpowiednim trybie górną strzałkę. Aby wyjść z odtwarzania, naciśnij górną strzałkę i przytrzymaj przez 2s.

## **POVEZIVANJE KAMERE S TELEFONOM PUTEM WIFI VEZE**

Najpierw pobierz do swojego telefonu aplikację (bezpłatną): Ez iCam App Na razie nie uruchamiaj aplikacji i postępuj, jak opisano niżej:

1. Naciśnij dolny przycisk na boku kamery (WiFi), co spowoduje uaktywnienie WiFi w kamerze.
2. Otwórz ustawienia w swoim telefonie i nawiąż połączenie z siecią WiFi Twojej kamery ("Sport camera", hasło: 1234567890)
3. Po nawiązaniu łączności już możesz uruchomić aplikację i obsługiwać kamerę ze swojego telefonu. Aby wyłączyć WiFi, naciśnij i przytrzymaj przez 3s dolną strzałkę.


## PARAMETRY

Ekran:	LCD 2"
Kąt widzenia:	170°
Pamięć:	Micro SD (maks. 32 GB, nie wchodzi w skład kompletu)
Rozdzielczość filmu:	Full HD 30 FPS, HD 60 FPS lub 30 FPS / VGA / QVGA
Maks. rozdzielczość zdjęć:	12 megapikseli (4000 x 3000)
Tryby robienia zdjęć:	1 zdjęcie / minutnik / zdjęcia poklatkowe / sekwencja
Częstotliwość źródła optycznego:	50 Hz / 60 Hz
Wyjście:	HDMI / micro USB
Czas pracy baterii:	80 min (przy maksymalnej jakości nagrania)
Pojemność akumulatora:	900 mAh
Czas ładowania:	3, 5 godziny
Wymiary kamery:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Masa:	65 g (z baterią)

## POŁĄCZENIE PC

Po podłączeniu aparatu do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli sama kamera będzie mieć kartę SD, podłącz składnicę danych trybu, z którego można pobierać pliki na komputerze. Jeśli sama karta nie ma, to łączy się z kamerą PC.

# SL

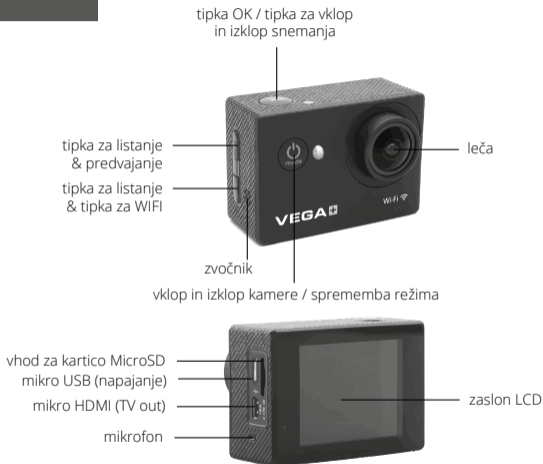

## **VSEBINA DOBAVE**

1. vodotesno ohišje (ki ga je mogoče priključiti k ostali pripadajoči opremi)
2. napajalni kabel
3. pritrditev na krmilo
4. odprta sponka (ki jo je mogoče priključiti k ostali pripadajoči opremi)
5. baterija
6. set pritrdilnih elementov za priključitev ohišja in sponke k ostali pripadajoči opremi
7. lepilni pritrdilni element (na primer za na čelado)
8. 4 trakovi za pritrditev

## **KARTICA MICROSD**

Izberite originalno znamko kartice MikroSD s hitrim zapisom, priporočamo znamko Kingston, 32GB, class 10. Kartico boste v stranski del kamere vlagali oz. odstranjevali tako, da v obeh primerih "šklonce".

## **BATERIJA**

Za vlaganje oz. odstranjevanje baterije premaknite varovalko na spodnji strani kamere in nato snemite pokrov. Napajanje baterije je možno bodisi s priključitvijo kamere preko mikroUSB konektorja na računalnik oziroma na omrežni adapter.

## **VKLOP/IZKLOP KAMERA**

Kamero boste vklopili/izklopili z dolgim stiskom tipke, ki je na sprednji strani kamere.

## **PREKLOP REŽIMA KAMERE**

Posamezne režime kamere boste preklapljali s kratkim stiskom tipke na sprednji strani kamere (z dolgim stiskom pa boste isto tipko uporabljali za njen vklop / izklop). Kamera Niceboy® VEGA+ ima 5 režimov, ki so opisani nižje.

### **1. REŽIM - SNEMANJE**

Snemanje boste vklopili in izklopili s stiskom tipke OK na zgornji strani kamere.

### **2. REŽIM – SNEMANJE FOTOGRAFIJ**

Fotografijo boste posneli s stiskom tipke OK na zgornji strani kamere.

### 3. REŽIM – SNEMANJE V SEKVENCAH

Serijo fotografij (3 v 1,5s) boste posneli s stiskom tipke OK na zgornji strani kamere.

### 4. REŽIM – Z NASTAVITVIJO ČASA (SAMOSPROŽILEC) / NIZ ZAPOREDNIH FOTOGRAFIJ

Če boste v nastavitvah izbrali možnost "časovna vrsta", boste v tem režimu napravili niz zaporednih fotografij. Če pa je ta možnost izklopljena, bo režim deloval kot samosprožilec. Interval za snemanje v časovni vrsti oziroma za samosprožilec lahko izberete kot možnost: „nastavitev časa“.

### 5. REŽIM – NASTAVITEV

V režimu nastavitve se premikate s pomočjo tipk na bočni strani kamere, ki jih potrjujete s tipko OK (na zgornji strani kamere). Posamezne točke nastavitve so opisane dalje

<b>ločljivost videa:</b>	1080p 30fps, 720p 30/60fps
<b>video zanka:</b>	izklop/vklop
<b>označeno z datumom:</b>	izklopljen/datum/datum in čas
<b>ekspozicija:</b>	+/-2.0/+/-1.7/+/-1.3/+/-1.0/+/-0.7/+/-0.3/0
<b>ločljivost fotografij:</b>	12M / 10M / 8M / 5M / 2M
<b>sekvenca fotografiranja:</b>	3 fotografije v 1,5s
<b>časovna nastavitev:</b>	2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s – v kolikor je naslednja možnost – časovna vrsta - izklopljena, boste tukaj nastavili časovni zamik za samosprožilec, če pa je časovna vrsta vklopljena, boste tukaj nastavili interval za izdelavo niza zaporednih fotografij
<b>časovna vrsta:</b>	izklop/vklop (interval boste nastavi v poprejšnji izbiri – časovna nastavitev)
<b>stabilizacija:</b>	aktivira digitalno stabilizacijo slike
<b>frekvenca:</b>	50Hz/60Hz/Avto
<b>jezik:</b>	izbira jezika vključno
<b>format datuma:</b>	MM/DD/LL, DD/MM/LL, LL/MM/DD
<b>zvok:</b>	izbira zvoka
<b>preklapanje zaslona:</b>	izklop/vklop

**ohranjevalnik zaslona:**  
**samodejen izklop:**  
**TV out:**  
**formatiranje kartice:**  
**tovarniška nastavitve:**  
**inačica:**

izklop/1 min/3 min/5 min  
 izklop/1 min/3 min/5 min  
 izbira NTSC oziroma PAL za izstop v TV  
 ne/da  
 da/ne  
 podatek o inačici kamere

## HITRA IZBIRA REŽIMOV

Za hitro izbiro režima kamere pritisnite za 3s tipko OK in izberite zahtevani režim.

## PREDVAJANJE IN BRISANJE

Za ogledovanje fotografij oziroma predvajanje videa pritisnite zgornjo tipko in izberite skupino videa oziroma fotografij. Za izstop iz sekcije predvajanje ponovno pritisnite zgornjo tipko. Za brisanje datoteke ponovno pritisnite zgornjo tipko, toda za 3s.

## POVEZAVA KAMERE S TELEFONOM S POMOČJO WIFI

Najprej si v svoj telefon (brezplačno) naložite aplikacijo: Ez iCam App  
 Aplikacije za enkrat ne odpirajte in sledite naslednjim navodilom:

1. Na bočni strani kamere pritisnite spodnjo tipko (WiFi), tako boste v kameri aktivirali WiFi.
2. Odprite nastavitve v Vašem telefonu in se priključite v WiFi omrežje Vaše kamere ("Sport camera", geslo: 1234567890)
3. Takoj zatem, ko se boste priključili v omrežje, boste lahko odprli aplikacijo in začeli upravljati kamero v svojem telefonu. Za izklop WiFi pritisnite za 3s spodnjo puščico.



## PARAMETRI

Zaslon:	LCD 2"
Kot posnetka:	170°
Spomin:	Micro SD (max. 32 GB, ni sestavni del dobave)
Ločljivost videoposnetka:	Full HD 30fps, HD 60FPS oziroma 30FPS
Maks. ločljivost fotografij:	12 megapikslov (4000 x 3000)
Režimi snemanja:	1 posnetek / časovno / v časovni vrsti / sekvenčno
Frekvenca optičnega vira:	50 Hz / 60Hz
Izstop:	HDMI / microUSB
Vzdržljivost baterije:	80min (ob najboljši kakovosti snemanja)
Zmogljivost akumulatorja:	900 mAh
Doba polnjenja:	3,5 ure
Dimenzije kamere:	5,9 x 4,1 x 2,5 cm
Masa:	65g (skupaj z baterijo)

## PRIKLOP NA PC

Kamero boste na PC priklopili s pomočjo USB kabla. Če se v kameri nahaja kartica SD, potem se bo priklopila v režimu podatkovne shrambe, iz katere boste datoteke lahko naložili v PC. Če v njej kartice ne bo, se bo priklopila kot PC kamera.

**nice**boy